

Samsung GALAXY **Tab** **GT-P1000**
Instrukcja obsługi



Korzystanie z podręcznika

Gratulujemy zakupu tabletu Samsung Galaxy Tab. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia użytkownikom możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji przetwarzania sieciowego i zdalnego. Oprócz tego jest niezwykle lekkie, wszechstronne i znakomicie pasuje do aktywnego stylu życia. Działając pod kontrolą systemu operacyjnego Google Android, tablet Galaxy Tab umożliwia dostęp do tysięcy użytecznych i rozrywkowych aplikacji, które z pewnością urozmaicą korzystanie z funkcji internetowych przeznaczonych do urządzeń przenośnych.

Dzięki zintegrowanym funkcjom dostępu bezprzewodowego oraz dotykowemu ekranowi można być w stałym kontakcie ze znajomymi, korzystając z elastycznych aplikacji do przesyłania wiadomości i prowadzenia rozmów wideo, czytać książki i gazety, będąc w podróży, mieć dostęp do najnowszych wiadomości sportowych i o pogodzie, zarządzać plikami multimedialnymi i biznesowymi, przeglądać w Internecie mapy w poszukiwaniu lokalizacji biznesowych oraz wykonywać wiele innych czynności.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszym podręczniku.
- W opisach zamieszczonych w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

- Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można znaleźć w witrynie www.samsungmobile.com.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika są oparte na możliwościach systemu operacyjnego Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając stronę www.samsungmobile.pl.
- Dźwięki, tapety i obrazy są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu, zawartej między firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszy podręcznik należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszym podręczniku:



Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować obrażenia u użytkownika lub innych osób



Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga — wskazówki, porady i dodatkowe informacje



Przeczytaj — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład:

▶ s. 12 (oznacza: „patrz strona 12”).



Następnie — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania czynności, na przykład: W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** (oznacza opcję **Ustawienia**, a następnie **Komunikacja**)



Nawiasy kwadratowe — klawisze urządzenia, na przykład: [Ⓢ] (oznacza klawisz zasilania)

Prawa autorskie

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® i powiązane logo to znaki towarowe firmy DivX, Inc. Korzystanie z tych logo podlega postanowieniom odpowiednich licencji. Urządzenie jest chronione co najmniej jednym z następujących patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych: 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710, 7 519 274.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.



CE0168!

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (DivX Certified®) odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć na stronie www.divx.com.

Niniejsze urządzenie jest urządzeniem typu DivX Certified®, umożliwiającym odtwarzanie plików wideo formatu DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium.

Urządzenie może odtwarzać pliki wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 1080p.

(Rozdzielczość ekranu LCD: 1024 x 600)

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® należy zarejestrować. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie vod.divx.com.

Spis treści

Montaż 8

Rozpakowywanie	8
Ładowanie baterii	8
Wkładanie karty SIM lub USIM	9
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)	10

Wprowadzenie 12

Włączanie i wyłączanie urządzenia	12
Zapoznanie z urządzeniem	12
Korzystanie z ekranu dotykowego	15
Omówienie ekranu startowego	16
Dostęp do aplikacji	17
Dostosowywanie urządzenia	18
Wprowadzanie tekstu	20

Internet 22

Internet	22
Readers Hub	25
Wiadomości i pogoda	25
Samsung Apps	25
Market	26
YouTube	26
Podsumowanie dnia	27
Mapy	28
Współrzędne	28
Miejsca	29
Nawigacja	29
Szukaj	29

Komunikacja 30

Google Mail	30
E-mail	31
Talk	32
Wiadomości	32
Połączenia	34

Rozrywka 37

Muzyka	37
Music Hub	38
Aparat	39
Odtwarzacz wideo	43
Galeria	44

Informacje osobiste 45

Kontakty	45
Kalendarz	46
Notatka	47

Komunikacja 48

Połączenia z komputerem	48
Wi-Fi	49
Router Wi-Fi	50
Udostępnianie połączenia przez USB	50
Bluetooth	51
AllShare	52
GPS	53
Połączenia z telewizorem (tryb wyjścia TV)	54

Narzędzia 55

eBook	55
ThinkFree Office	55
Moje pliki	56
Ramka cyfrowa	57
Budzik	58
Menedżer zadań	58
Czas na świecie	59
Szukanie głosowe	59

Ustawienia	60
Dostęp do menu Ustawienia	60
Komunikacja	60
Ustawienia połączeń	61
Dźwięki	62
Wyświetlacz	62
Lokalizacja i zabezpieczenia	63
Aplikacje	63
Konta i synchronizacja	64
Prywatność	64
Karta SD i pamięć telefonu	64
Szukaj	64
Ustawienia lokalne i tekst	64
Syntezator mowy	65
Dostępność	66
Data i godzina	66
O telefonie	66

Rozwiązywanie problemów	67
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	70
Indeks	76

Montaż

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- urządzenie (bateria: Li-ion / 4000mAh),
- zasilacz USB,
- przewód transmisji danych do komputera,
- zestaw słuchawkowy,
- skrócona instrukcja obsługi



Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.



- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w określonym regionie lub oferowanych przez określonego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodne z używanym urządzeniem.


Ładowanie baterii

Urządzenie zawiera wbudowaną baterię. Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.




Należy stosować wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.



Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii  jest pusta i wyróżniona czerwonym kolorem. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.



Podłącz jeden koniec kabla do transmisji danych do zasilacza USB, a drugi — do gniazda wielofunkcyjnego.

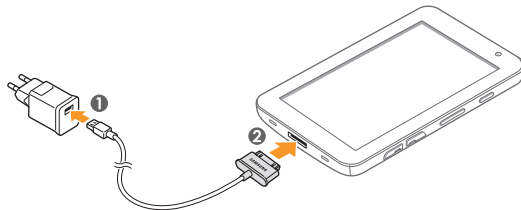

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podrzędnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2 Podłącz zasilacz USB do gniazda elektrycznego.



- Można korzystać z urządzenia podczas ładowania, jednak spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania urządzenia ekran i przyciski dotykowe mogą nie działać z powodu niestabilności źródła zasilania. W takiej sytuacji należy odłączyć zasilacz USB od gniazda elektrycznego lub odłączyć kabel komunikacji od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się rozgrzać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

3 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz ładowarkę USB i kabel do przesyłania danych od urządzenia, a następnie od komputera.



- Aby oszczędzić energię, gdy urządzenie nie jest używane, odłącz ładowarkę samochodową. Ładowarka samochodowa nie ma wyłącznika, dlatego należy ją wyjąć z gniazda, aby nie pobierała prądu. Gdy urządzenie jest używane, ładowarka samochodowa powinna znajdować się blisko gniazda.


Wkładanie karty SIM lub USIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM:

1 Otwórz pokrywę gniazda karty SIM z boku urządzenia.

2 Włóż kartę USIM lub SIM.

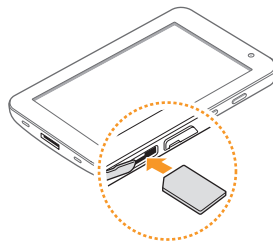

- Włóż kartę SIM lub USIM do urządzenia, kierując pozłacane styki w dół.
- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM.

3 Zamknij pokrywę gniazda karty SIM.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).




Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.



- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty pojawi się w folderze external_sd pamięci wewnętrznej.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Włóż kartę pamięci tak, aby jej złote złącza były skierowane w dół.

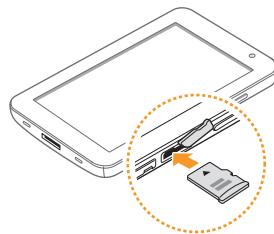

- 3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- 4 Zamknij pokrywę karty pamięci.

➤ Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Karta SD i pamięć telefonu** → **Odinstaluj kartę pamięci**.
- 2 Otwórz pokrywę karty pamięci.
- 3 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od telefonu.
- 4 Wsuń kartę z gniazda karty pamięci.



Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane lub jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.


➤ Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Karta SD i pamięć telefonu** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.



Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

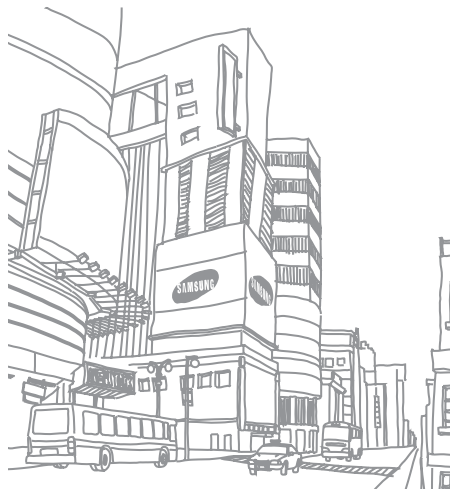

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].
- 2 Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Wyłączenie** → **Tak**.

Przełączenie do trybu Offline

Tryb Offline służy do wyłączenia wszystkich połączeń bezprzewodowych w obszarach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w szpitalach czy na pokładzie samolotu. W tym trybie można korzystać wyłącznie z usług pozasieciowych.

Aby aktywować tryb Offline, wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Tryb Offline**. Można również naciśnąć i przytrzymać klawisz [⏻], a następnie wybrać opcję **Tryb Offline**.


Aby wyłączyć tryb Offline i ponownie rozpocząć korzystanie z połączeń bezprzewodowych, przejdź do opcji **Ustawienia** → **Komunikacja** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Tryb Offline**.

Przejdźcie do trybu cichego

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tryb cichy**.
- Otwórz panel skrótów w górnej części ekranu i wybierz opcję **Wyciszony**.



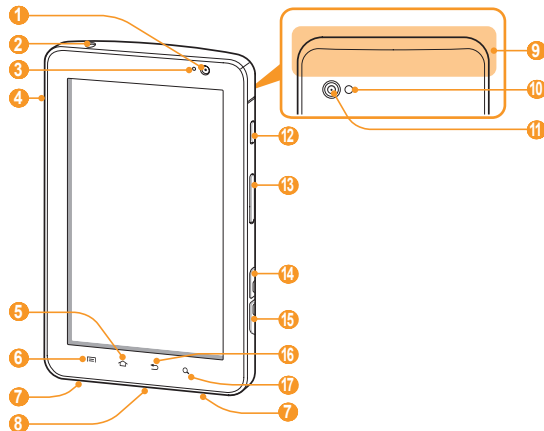



Zapoznanie z urządzeniem

Wygląd urządzenia



Cyfra	Funkcja
1	Obiektyw kamery połączeń wideo
2	Gniazdo zestawu słuchawkowego
3	Czujnik światła
4	Mikrofon
5	Ekran startowy
6	Klawisz menu
7	Głośnik
8	Gniazdo wielofunkcyjne
9	Antena wewnętrzna
10	Lampa błyskowa
11	Obiektyw aparatu
12	Klawisz włączania/wyłączania
13	Klawisz głośności
14	Gniazdo karty pamięci
15	Gniazdo karty SIM
16	Klawisz Wstecz
17	Klawisz wyszukiwania



➤ Klawisze
















Klawisz	Funkcja	
	Włączania	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), blokowanie ekranu dotykowego.
	Głośność	Regulacja głośności.
	Menu	Otwieranie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
	Ekran startowy	Ponowne wyświetlenie ekranu startowego; otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
	Wstecz	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
	Wyszukiwanie	W trybie oczekiwania otwieranie wyszukiwarki Google; podczas korzystania z niektórych aplikacji otwieranie okna wyszukiwania.

















➤ Ikony wskaźników





Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Siła sygnału

Ikona	Definicja
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Sieć WLAN włączona
	Łączność Bluetooth włączona
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Odbiornik GPS aktywny
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Głośnik włączony
	Połączenie nieodebrane
	Zsynchronizowano z Internetem
	Przesyłanie danych
	Pobieranie danych

Ikona	Definicja
	Przekazywanie połączeń włączone
	Podłączono do komputera
	Udostępnianie połączenia internetowego przez USB włączone
	Funkcja Router Wi-Fi włączona
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Alarm włączony
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony tryb cichej pracy
	Tryb wibracji włączony w trybie wyciszenia
	Tryb Offline włączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane

Ikona	Definicja
	Wystąpił błąd lub wymagana jest ostrożność
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać opcje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.



- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.



- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekran opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Ekranem dotykowym można sterować, wykonując następujące czynności:

- Dotknięcie:** dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję czy aplikację.
- Przeciąganie:** dotknij ekranu i przesunij palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Dotknięcie i przytrzymanie:** dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciąganie i upuszczenie:** Dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesunij palec, by przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie:** dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć.


› Obracanie ekranu dotykowego

Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Po obrocie ekranu interfejs zostanie automatycznie obrócony zgodnie z obecnym ustawieniem.

Aby zablokować ustawienie interfejsu, otwórz panel skrótów klawiszowych w górnej części ekranu i wybierz opcję **Blokada obrotu**.

› Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego

Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas, jego ekran dotykowy jest wyłączany i automatycznie blokowany, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu funkcji urządzenia. Aby ręcznie zablokować ekran dotykowy, naciśnij klawisz [⏻].

Aby odblokować ekran, naciśnij klawisz [⏻] i przeciągnij ikonę  w prawo, aż zostanie wyświetlony komunikat **Odblokuj**. W przypadku skonfigurowania blokady ekranu w celu jego odblokowania należy wprowadzić kod PIN albo hasło lub narysować wzór. ► s. 19

Omówienie ekranu startowego

Gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania, na ekranie jest wyświetlany ekran startowy. Ekran startowy wyświetla bieżący stan urządzenia i umożliwia dostęp do trybu menu. Przewiń w lewo lub w prawo do panelu ekranu startowego.



Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i operatora.

Cyfra	Funkcja
4	Otwarcie przeglądarki internetowej.
5	Otwarcie trybu menu.
6	Wybranie kropki w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu.
7	Uruchamianie aplikacji e-mail.

➤ Dodawanie elementów do ekranu startowego

Można dostosować ekran startowy, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub folderów.

Aby dodawać element do ekranu startowego:

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [F1] → **Dodaj**.
- 2 Wybierz kategorię elementu.
 - **Widgety**: dodawanie widgetów. Widgety to niewielkie aplikacje, udostępniające wygodne funkcje oraz przedstawiające użyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.
 - **Skróty klawiszowe**: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
 - **Katalogi**: tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
 - **Tapety**: ustawianie obrazu tła.
- 3 Wybierz element i dodaj go do ekranu startowego.

➤ Przesuwanie elementów na ekranie startowym

- 1 Dotknij i przytrzymaj element do chwili, gdy będzie wyświetlany na szaro.
- 2 Przeciągnij element do żądanej lokalizacji.

➤ Usuwanie elementów z ekranu startowego

- 1 Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia.
W górnej części ekranu startowego zostanie wyświetlona ikona kosza.
- 2 Przeciągnij element do kosza.
- 3 Zwolnij element, gdy element i kosz zmienią kolor na czerwony.

➤ Dodawanie skrótów do aplikacji

- 1 W trybie Menu dotknij aplikacji i przytrzymaj ją. Ikona skrótu do aplikacji zostanie dodana na ekran startowy.
- 2 Przesuń ikonę do wybranej lokalizacji lub na inny panel na ekranie startowym.

➤ Korzystanie z panelu skrótów klawiszowych

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszar ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych. Aby ukryć listę, przeciągnij dolną część listy w górę.

Można wyświetlić bieżący stan urządzenia i korzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji WLAN.
- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **GPS:** włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Wyciszony:** włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy.
- **Blokada obrotu:** włączanie lub wyłączanie blokady obrotu.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Dostęp do aplikacji

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Aplikacje**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innego menu.
- 3 Wybierz aplikację.
- 4 Naciśnij klawisz [↩], aby wrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij klawisz [⏮], aby wrócić do ekranu startowego.

➤ Porządkowanie aplikacji

Aplikacje znajdujące się na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność i grupując je.

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [≡] → **Edytuj**.
- 2 Dotknij i przytrzymaj aplikację.
- 3 Przeciągnij ikonę aplikacji do żądanej lokalizacji.
- 4 Naciśnij klawisz [≡] → **Zapisz**.

➤ Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏮], aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Wybierz aplikację.

› Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Naraz może w nim działać kilka aplikacji. Uruchomienie wielu aplikacji jednocześnie może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, można zakończyć niepotrzebne programy przy użyciu Menedżera zadań.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Menedżer zadań** → **Aktywne**.
- 2 Aby zamknąć aplikację, wybierz **Zakończ**.
Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz **Zakończ**.

Dostosowywanie urządzenia

Można lepiej wykorzystać urządzenie, dostosowując je do własnych preferencji.

› Zmiana języka wyświetlacza

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia lokalne i tekst** → **Wybierz ustawienia lokalne**.
- 2 Wybierz odpowiedni język.

› Ustawianie bieżącej godziny i daty

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Data i godzina**.
- 2 Wybierz strefę czasową, ustaw godzinę i datę oraz zmień inne opcje.

› Wybór tapety ekranu trybu startowego

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [**≡**] → opcję **Tapety**.
- 2 Wybierz folder obrazów → plik obrazu.
- 3 Wybierz opcję **Zapisz** lub **Ustaw tapetę**.



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

› Włączanie animacji przełączania okien

Można ustawić efekt przejścia oknami podczas korzystania z urządzenia.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja**.
- 2 Wybierz animację.

› Dostosowywanie jasności wyświetlacza

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
- 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Automatyczna jasność**.
- 3 Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom jasności.
- 4 Wybierz opcję **OK**.



Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

➤ Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować przy użyciu wzoru odblokowania lub hasła, aby zapobiec używaniu urządzenia przez niepowołane osoby.



- Kiedy ustawisz blokadę ekranu, po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagany kod odblokowujący.
- Jeżeli zapomnisz kodu PIN lub hasła, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania. Przed przekazaniem urządzenia do centrum serwisowego firmy Samsung należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej wszystkich ważnych, przechowywanych w urządzeniu danych.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie wzoru odblokowania

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
- 2 Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi wzorami, a następnie wybierz **Dalej** (w razie potrzeby).
- 3 Narysuj wzór, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
- 4 Wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 5 Ponownie narysuj wzór w celu potwierdzenia.
- 6 Wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie kodu odblokowującego PIN

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.
- 2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

➤ Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Jeżeli jest włączona funkcja blokady kodu PIN, kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia i przy każdym dostępie do menu wymagającego podania kodu PIN.



- Kilukrotnie wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze.



Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków.

► s. 64

› Zmiana metody wprowadzania tekstu

Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcje

Metoda wprowadzania → metoda wprowadzania tekstu (klawiatura Swype lub Samsung).


› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

1 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesunąć palec do drugiej litery, nie podnosząc palca z ekranu.

2 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.



3 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.

4 Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz , aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

5 Powtórz kroki 1–4, aby wpisać cały tekst.



- Tekst można także wprowadzać, dotykając klawiszy.
- Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części klawisza, należy dotknąć i przytrzymać klawisz. Po dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne, symbole i liczby.


Można również użyć następujących klawiszy:




Cyfry	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Wyświetlenie ekranu podpowiedzi dla klawiatury Swype; otwarcie informacji pomocy (dotknij i przytrzymaj).
3	Przełączanie między trybem Symbol a trybem ABC/cyfry.
4	Usuwanie znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Wstawienie spacji.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

Oprócz wprowadzania tekstu za pomocą klawiszy alfanumerycznych można również korzystać z następujących klawiszy:

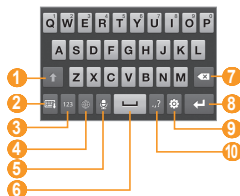

Cyfry	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Ukrycie klawiatury.
3	Przełączanie pomiędzy trybem Cyfry/Symbole a trybem ABC.
4	Zmiana języka wprowadzania; ta ikona jest dostępna tylko po ustawieniu więcej niż 2 języków do wprowadzania tekstu. ► s. 65
5	Głosowe wprowadzanie tekstu: ikona ta jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu klawiatury Samsung. ► s. 65  Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania tekstu.
6	Wstawienie spacji.

Cyfry	Funkcja
7	Usunięcie wpisanych znaków.
8	Rozpoczęcie nowego wiersza.
9	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana metody wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
10	Wprowadzanie często używanych symboli.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania umożliwiającej używanie tekstu w innych aplikacjach.

- 1 Umieść kursor na początku żądanego miejsca.
- 2 Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je.
- 3 Wybierz **Zaznacz tekst** z listy opcji.
- 4 Dotknij miejsca, w którym chcesz zakończyć.
- 5 Dotknij i przytrzymaj palec w obszarze wyróżnionego tekstu.
- 6 Wybierz **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć tekst do schowka.
- 7 Dotknij pola wprowadzania tekstu w drugiej aplikacji i przytrzymaj je.
- 8 Wybierz **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Internet

Usługi internetowe wymagają połączenia umożliwiającego przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych, należy skontaktować się z operatorem.

Internet

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia do nich zakładek.



- Dostęp do Internetu i pobieranie danych może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem sieci.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może nosić inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

➤ Przeglądanie stron internetowych

I W trybie Menu wybierz opcję **Internet**, aby włączyć stronę główną. Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej i wybierz opcję




2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:











Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i operatora.

Cyfra	Funkcja
1	Przejdź do tyłu lub do przodu w historii stron WWW; wyświetlenie historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie (dotknij i przytrzymaj).
2	Otwieranie nowego okna lub przełączanie pomiędzy otwartymi oknami.

Cyfry	Funkcja
3	Otwórz listę zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.
4	Otwieranie ekranu wybierania.
5	Ponowne wczytanie bieżącej strony WWW; podczas wczytywania stron WWW ta ikona zmienia się na  .


Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij klawisz [] → **Dodaj zakładkę.**
- Aby wyszukać tekst na stronie sieci WWW, naciśnij klawisz [] → **Znajdź na str.**
- Aby wyświetlić elementy pobrane z Internetu, naciśnij klawisz [] → **Menedżer pobierania.**
- Aby dostosować jasność ekranu, naciśnij klawisz [] → **Ustawienie jasności.**
- Aby dostosować ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [] → **Ustawienia.**
- Aby wydrukować bieżącą stronę lub ekran na podłączonej drukarce, naciśnij klawisz [] → **Więcej** → **Wydrukuj.** Urządzenie jest zgodne tylko z drukarkami Samsung.
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, naciśnij klawisz [] → **Więcej** → **Udostęp. stronę.**
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stronie internetowej, naciśnij klawisz [] → **Więcej** → **Inf. o str.**

› Głosowe wyszukiwanie informacji







Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet.**
- 2 Przejdź do pola wprowadzania adresu.
- 3 Wybierz opcję  i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia. Urządzenie wyszukuje informacje na stronach sieci WWW zgodnie ze słowem kluczowym.

› Otwieranie wielu stron


Można otwierać wiele stron i je przełączać.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet.**
- 2 Wybierz opcję .
-  Liczba wyświetlana w ikonie oznacza liczbę otwartych aktualnie okien. Można mieć otwartych maksymalnie 8 okien.
- 3 Wybierz opcję , aby otworzyć nowe okno.
- 4 Otwórz nową stronę WWW w nowym oknie.
- 5 Aby przełączać się pomiędzy otwartymi oknami, wybierz opcję  i stronę WWW do wyświetlenia.

➤ Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli znasz adres strony internetowej, możesz ją ręcznie dodać do zakładek.

Dodawanie zakładek


- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → **Dodaj zakładkę**.
- 3 Wprowadź tytuł strony i adres internetowy.
Aby dodać przeglądaną wcześniej stronę internetową, przejdź do kroku 5.
- 4 Wybierz z rozwijanego menu opcję **Domyslnie** i wybierz folder zakładek (w razie potrzeby).
- 5 Wybierz opcję **OK**.

Aby używać opcji zakładek, wybierz opcję  → **Zakładki**, a następnie dotknij i przytrzymaj zakładki:


- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu głównego, wybierz **Dod. skrót do str. gł.**
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udost. adres URL**.
- Aby skopiować adres strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby użyć strony internetowej jako strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.

Edytowanie zakładek


Aby utworzyć nowy folder zakładek:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję  → **Zakładki** → **Edytuj** → **Nowy katalog**.
- 3 Wprowadź nazwę folderu zakładek i wybierz opcję **OK**.

Aby usunąć foldery zakładek lub zakładki stron WWW:


- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję  → **Zakładki** → **Edytuj** → **Usuń**.
- 3 Wybierz foldery zakładek lub zakładki stron WWW, a następnie wybierz opcję **Usuń** → **Usuń**.

➤ Dodawanie adresu kanału RSS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wyświetl stronę sieci WWW ze źródłem RSS.
- 3 Wybierz opcję  w polu wprowadzania adresu URL.
- 4 Wybierz kanał RSS, który chcesz dodać.
- 5 Zasubskrybuj kanał RSS.

Po zaktualizowaniu zasubskrybowanego kanału zostanie wyświetlone powiadomienie.

➤ Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję  → **Internet** lub **Historia**.
- 3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Readers Hub

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do sieci czytelników, aby uzyskać różne publikacje.




Niektóre opcje mogą być aktualnie niedostępne.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Readers Hub**.
- 2 Wybierz opcję **Akceptuj**, aby zaakceptować zastrzeżenie, jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy.
- 3 Wybierz obraz publikacji.
- 4 Wyszukaj publikacje i pobierz je ze sklepu online.

Wiadomości i pogoda

Dowiedz się, jak wyświetlać informacje o pogodzie, aktualności i inne artykuły.

Wyświetlanie informacji o pogodzie

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości i pogoda**.
 - 2 Wybierz opcję **Pogoda** u góry ekranu.
Urządzenie wyszuka aktualną lokalizację i wyświetli informacje o pogodzie.
-  Lokalizację możesz zmienić, aby wyświetlić informacje o pogodzie w innym regionie. Naciśnij klawisz [F1] → **Ustawienia** → **Ustawienia pogody** i wyczyść pole wyboru **Użyj mojej lokalizacji**. Następnie wybierz lokalizację w sekcji **Ustaw lokalizację**.

Czytanie aktualności

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości i pogoda**.
- 2 Wybierz temat wiadomości w górnej części ekranu.
- 3 Wybierz artykuł, aby go otworzyć.



Aby dodać tematy wiadomości, naciśnij klawisz [F1] → **Ustawienia** → **Ustawienia wiadomości** → **Wybierz tematy wiadomości**.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps pozwala na proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio do urządzenia. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, Samsung Apps zapewnia stały dostęp do szerokiego wyboru programów do urządzeń mobilnych.

W pełni zoptymalizowane aplikacje serwisu Samsung Apps zwiększają możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.



- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.samsungapps.com.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Samsung Apps**.
- 2 Wyszukaj i pobierz aplikację zgodnie z życzeniem.

Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można rozszerzać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji.



- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- Urządzenie zapisze pliki użytkownika z pobranych aplikacji w pamięci wewnętrznej.

➤ Pobieranie oraz instalowanie aplikacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Market**.
- 2 Wybierz opcję **Akceptuj**, aby zaakceptować warunki, jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy.
- 3 Wybierz kategorię elementów → element.
- 4 Wybierz opcję **Zainstaluj** (dla bezpłatnych elementów) lub **Kup**.
Po wybraniu **Zainstaluj** wybierz **OK**, aby natychmiast rozpocząć pobieranie.
Po wybraniu **Kup** należy wprowadzić dane karty kredytowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

➤ Odinstalowanie aplikacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Market**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Pobrane pliki**.
- 3 Wybierz element, który chcesz usunąć.
- 4 Wybierz opcję **Odinstaluj** → **OK**.

YouTube


YouTube to bezpłatny serwis oferujący transmisję strumieniową wideo przez Internet. Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu i udostępnianiu plików wideo poprzez serwis YouTube.




- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

➤ Oglądanie filmów

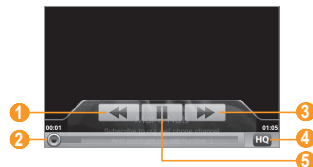


- 1 W trybie Menu wybierz opcję **YouTube**.
- 2 Wybierz film wideo z listy.
- 3 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Cyfry	Funkcja
1	Przewinięcie pliku do tyłu.
2	Przejdzie do żądanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie paska.

Cyfra	Funkcja
3	Przewinięcie pliku do przodu.
4	Zmiana jakości wyświetlania
5	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję  , aby wznowić odtwarzanie.

➤ Przekazywanie filmów

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **YouTube**.
- 2 Naciśnij klawisz [F1] → **Prześlij film** i wybierz film. Przejdź do punktu 8. Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz opcję , aby włączyć aparat.
- 3 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 4 Skieruj obiektyw w stronę obiektu i wykadruj obraz.
- 5 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
- 6 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.
- 7 Wybierz opcję **Zapisz**, aby przekazać nagrany film.
- 8 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się** (w razie potrzeby).
- 9 Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Przesyłanie**.

Podsumowanie dnia


Dowiedz się, jak pobierać informacje na temat prognozy pogody, giełdy oraz wiadomości i plany.

➤ Dostosowywanie ustawień podsumowania dnia

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Podsumowanie dnia**.
- 2 Naciśnij klawisz [F1] → **Ustawienia** → usługa wiadomości.
- 3 Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować ekrany podsumowań dziennych:

Opcja	Funkcja
Wybierz miasto	Dodawanie miast prognozy pogody.
Wybierz akcje	Dodawanie firm, dla których mają być wyświetlane informacje o akcjach.
Automatyczne odświeżanie	Ustawienie automatycznego uaktualniania najnowszych informacjami ekranów podsumowania dziennego.
Autom. przewijanie	Skonfigurowanie widgeta podsumowań dziennych do automatycznego wyświetlania większej ilości informacji.
Jednostka	Ustawienie jednostki wyświetlania temperatury w prognozie pogody.





➤ Wyświetlanie podsumowań dziennych

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Podsumowanie dnia**.
- 2 Wybierz opcję , aby odświeżyć informacje.
- 3 Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać informacje.


Mapy

Dowiedz się, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach i uzyskiwania wskazówek.

➤ Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Mapy**.
Mapa wyświetla obecne położenie.
- 2 Naciśnij [F1] → **Wyszukaj**.
- 3 Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję .
 - Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz opcję .
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję  lub .
 - Aby dodać warstwy mapy, naciśnij klawisz [F1] → **Warstwy** → opcja.

➤ Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Mapy**.
- 2 Naciśnij klawisz [F1] → **Trasa dojazdu**.
- 3 Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub wskazać lokalizację na mapie, wybierz opcję  → **Kontakty** lub **Punkt na mapie**.

- 4 Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz opcję **Przejdź**.
- 5 Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).
- 6 Wybierz **Pokaż na mapie**.
- 7 Po zakończeniu naciśnij klawisz [F1] → **Więcej** → **Wyczyść mapę**.

Współrzędne

Dowiedz się, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizację przy użyciu funkcji Google Latitude™.





Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Współrzędne**.
Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
- 2 Naciśnij klawisz [F1] → **Dodaj znajomych** → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.
- 3 Wybierz znajomych, których chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcję **Dodaj znajomych** → **Tak**.
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz udostępniać lokalizację.
- 4 Naciśnij klawisz [F1] → **Zobacz mapę**.
Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

Miejsca



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Miejsca**.
- 2 Wybierz kategorię.
Telefon wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.
- 3 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
- 4 Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję .
Aby wyświetlić trasę do danego miejsca, wybierz opcję .


Nawigacja

Dowiedz się, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i ją wyświetlać za pomocą poleceń głosowych.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Nawigacja**.
- 2 Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:
 - **Podaj cel trasy:** wypowiadanie nazwy lokalizacji docelowej, np. „*Lokalizacja*”.
 - **Wpisz cel trasy:** wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
 - **Kontakty:** wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
 - **Oznaczone gwiazdką:** wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.

- 3 Wybierz **Zainstaluj**, aby korzystać z nawigacji głosowej.
- 4 Aby zakończyć nawigację, naciśnij [] → **Exit Navigation**.

Szukaj

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji w urządzeniu oraz danych w Internecie.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Szukaj**.
- 2 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje.
- 3 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Komunikacja

Google Mail

W skrzynce odbiorczej w telefonie można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji pojawia się ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym wyświetlana jest liczba nieprzeczytanych wiadomości i są one oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli do wiadomości została przypisana etykieta, pojawia się ona w kolorowym prostokącie na wiadomości.



- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może nosić inną nazwę.







➤ Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Google Mail**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
- 4 Wprowadź temat i wiadomość.
- 5 Aby załączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [≡] → **Załącz** → plik.
- 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

➤ Wyświetlanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Google Mail**.
- 2 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcję .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcję  → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję  → **Przełącz dalej**.
- Aby oznaczyć wiadomość gwiazdką, dotknij .
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Podgląd**. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję  lub .

➤ Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Wiadomości można porządkować, nadając im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdkami. Wiadomości można sortować, stosując filtry.

Dodawanie etykiety do wiadomości

- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomość i przytrzymaj ją.
- 2 Wybierz opcję **Zmień etykiety**.
- 3 Wybierz etykiety do dodania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Dodawanie gwiazdki do wiadomości

- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomość i przytrzymaj ją.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj gwiazdkę**. Obok wiadomości pojawi się ikona gwiazdki.

Filtrowanie wiadomości

- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [≡] → **Przejdź do etykiet**.
- 2 Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

E-mail


Zapoznaj się z informacjami na temat wysyłania i wyświetlania wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.



› Konfigurowanie konta e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **E-mail**.
- 2 Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
- 3 Wybierz opcję **Dalej** (ogólne konta e-mail) albo **Konfig. ręczna** (inne firmowe konta e-mail).
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Aby dodać więcej kont e-mail, naciśnij klawisz [≡] → **Menedżer kont** → **Dodaj konto** i powtórz opisane powyżej kroki 2–4.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane do urządzenia. Jeżeli utworzono kilka kont, można przełączać konta e-mail. Wybierz logo domeny w lewym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.


› Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.
- 2 Wybierz opcję .





- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Wpisz ręcznie adresy e-mail, oddzielając je przecinkiem lub średnikiem.
 - Wybierz adresy e-mail z listy, wybierając opcję .
 - 4 Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
 - 5 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
 - 6 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
 - 7 Wybierz opcję **Dołącz** i dołącz plik.
Można dodać pliki multimedialne, kontakty lub informacje o lokalizacji.
 - 8 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.
-  Jeśli znajdujesz się w trybie offline lub poza obszarem usług, wiadomość zostanie przechowana w skrzynce nadawczej do momentu połączenia się z siecią.





› Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.
- 2 Wybierz opcję , aby zaktualizować listę wiadomości.
- 3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję  lub .
- Aby przenieść wiadomość do innego folderu, wybierz opcję .
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję .

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcję  → **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję  → **Prześlij dalej**.
- Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić załącznik, dotknij obszaru załącznika. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję .
- Aby wydrukować wiadomość za pomocą dołączonej drukarki, naciśnij klawisz [≡] → **Drukuj**. Urządzenie jest zgodne tylko z drukarkami Samsung.

Talk

Dowiedz się, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną za pośrednictwem usługi Google Talk™.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

➤ Dodawanie kontaktów do listy

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Talk**.
Na liście znajomych wyświetlane są wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Dodaj znajomego**.
- 3 Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.
Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

➤ Rozpoczęcie czatu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Talk**.
- 2 Wybierz osobę z listy znajomych. Otworzy się ekran czatu.
- 3 Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**.
Aby wprowadzić emotikony, naciśnij klawisz [≡] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.
- 4 Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij klawisz [≡] → **Przełącz okna czatu**.
- 5 Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [≡] → **Zakończ czat**.



Wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać lub zarządzać wysłanymi albo odebranymi wiadomościami.






Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem sieci.


➤ Wysyłanie wiadomości tekstowych

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Wpisz ręcznie numery telefonów, oddzielając je przecinkiem lub średnikiem.
 - Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcję .

- 4 Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wprowadź tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [F1] → **Wstaw emotikonę**.
Aby wstawić tekst z kontaktu, kalendarza lub notatki, naciśnij klawisz [F1] → **Importuj tekst**.
- 5 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

➤ Wysyłanie wiadomości MMS

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
- Wpisz ręcznie numery telefonów lub adresy e-mail, oddzielając je przecinkiem lub średnikiem.
 - Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy, wybierając opcję .
-  Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon skonwertuje wiadomość na format wiadomości multimedialnej MMS.

- 4 Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wprowadź tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [F1] → **Wstaw emotikonę**.
Aby wstawić tekst z kontaktu, kalendarza lub notatki, naciśnij klawisz [F1] → **Importuj tekst**.
- 5 Wybierz opcję  i dodaj element.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie lub nagrać plik wideo.
- 6 Naciśnij [F1] → **Dodaj temat** i dodaj temat wiadomości.
- 7 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

➤ Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS



- Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.
- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu- GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości**.
Wiadomości są domyślnie grupowane według kontaktów i wyświetlane jako wątki wiadomości.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz wiadomość SMS lub MMS z wątku wiadomości.

➤ Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Telefon** → **Telefon**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz .
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.



Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

Połączenia

Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.



- Funkcja głośnika jest uaktywniana automatycznie po podłączeniu rozmowy. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy zbliżać urządzenia do ucha po uaktywnieniu funkcji głośnika.
- Rozmowy można nawiązywać lub odbierać przy użyciu dostarczonego zestawu słuchawkowego lub opcjonalnego zestawu słuchawkowego Bluetooth.



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu podczas korzystania z zestawu słuchawkowego, należy ustawić minimalny poziom głośności, zapewniający słyszalność rozmowy. Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

➤ Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia czy odrzucania połączenia można używać klawiszy lub ekranu dotykowego.

Nawiązywanie połączenia

- W trybie Menu wybierz opcję **Telefon** → **Telefon** a następnie wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
- Aby nawiązać połączenie głosowe, wybierz opcję **Połącz**.
W przypadku połączenia wideo wybierz opcję **Poł. wideo**.

3

Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy lub opcjonalny zestaw słuchawkowy Bluetooth (w razie potrzeby).

4

Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz**.



- Dodaj często wybierane numery do kontaktów. ► s. 45
- Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz opcję **Telefon** → **Spis poł.**

Odbieranie połączenia

1

Podczas sygnału połączenia przychodzącego wybierz opcję **Akceptuj**.



Gdy urządzenie dzwoni, naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności, aby wyciszyć dzwonek.

2

Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz**.

Odrzucanie połączenia

Gdy telefon dzwoni, wybierz opcję **Odrzuć**. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Aby wysłać wiadomość w przypadku odrzucenia połączeń przychodzących, wybierz opcję **Odrzuć poł. z SMS**.



Najpierw ustaw wiadomość tekstową, która będzie wysyłana do rozmówców. W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Odrzuć poł. z SMS**. Następnie wybierz opcję [≡] → **Utwórz nowy** i utwórz wiadomość tekstową.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1



W trybie Menu wybierz opcję **Telefon** → **Telefon**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **0 +**, aby wstawić znak +.

2

Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz opcję **Połącz** lub **Poł. wideo**, aby wybrać ten numer.





➤ Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz ponownie opcję **Powrót**.
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz opcję **Dod. poł.**, a następnie wybierz nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, wybierz opcję **Akceptuj**, gdy zabrzmi sygnał połączenia oczekującego. Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby wyłączyć mikrofon, dzięki czemu rozmówca nie będzie słyszeć użytkownika, wybierz opcję .
- Aby słuchać i rozmawiać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz opcję .
- Aby otworzyć książkę telefoniczną, naciśnij klawisz [F1] → **Kontakty**.
- Aby dodać notatkę, naciśnij klawisz [F1] → **Notatka**.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisz [F1] → **E-mail** lub **Google Mail**.
- Aby przełączać obydwa połączenia, wybierz opcję **Zamień**.
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Konferencja** po połączeniu z drugą osobą. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.
- Aby połączyć bieżącego rozmówcę z rozmową, z którym połączenie zostało zawieszone, naciśnij klawisz [F1] → **Transfer**. Nie będziesz brać udziału w połączeniu.

➤ Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby zarejestrować połączenie wideo, wybierz opcję .
- Aby przechwycić zdjęcie ekranu, wybierz opcję .
- Aby wyłączyć mikrofon, dzięki czemu rozmówca nie będzie słyszeć użytkownika, wybierz opcję .
- Aby słuchać i rozmawiać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz opcję .
- Aby przełączać się pomiędzy obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu, naciśnij klawisz **Przełącz aparat**.
- Aby ukryć swój obraz przed rozmówcą, wybierz opcję **Ukryj mnie**.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz opcję **Klawiatura**.
- Aby wybrać alternatywny obraz wyświetlany rozmówcy, naciśnij klawisz [F1] → **Obraz wychodzący**.
- Aby dostosować ustawienia połączeń wideo, naciśnij klawisz [F1] → **Ustawienia**.
- Aby dostosować jasność ekranu, naciśnij klawisz [F1] → **Jasność**.
- Aby powiększać/pomniejszać obraz w aparacie na tylnej stronie telefonu, naciśnij klawisz [F1] → **Powiększenie**.
- Aby zastosować efekt rozmycia do obrazu, naciśnij klawisz [F1] → **Efekt rozmycia**.

➤ Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Telefon wyświetla powiadomienia o nieodebranych połączeniach. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel skrótów klawiszowych i wybierz powiadomienie o nieodebranym połączeniu.

➤ Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie połączeń.

Ustawianie automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Autom. odrzucanie**.
- 2 Wybierz opcję **Wł. autom. odrzucanie**, aby aktywować automatyczne odrzucanie.
- 3 Wybierz opcję **Lista autom. odrzucania**.
- 4 Naciśnij klawisz [F1] → **Utwórz nowy**.
- 5 Wprowadź numer, który chcesz odrzucać, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
- 6 Aby dodać więcej numerów, powtórz kroki 4–5.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Numery FDN** → **Włącz FDN**.
- 2 Wprowadź kod PIN2, dostarczony z kartą SIM lub USIM, i wybierz opcję **OK**.
- 3 Wybierz opcję **Lista FDN** i dodaj kontakty, które będą używane w trybie FDN.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa pozwalająca na przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie dla kilku warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Przekazywanie połączeń**.
W przypadku połączenia wideo wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Połączenie wideo** → **Przesyłanie połączeń wideo**.
- 2 Wybierz warunek.
- 3 Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Włącz**.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa pozwalająca na ustawienie powiadomienia o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla połączeń głosowych.

W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**. Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

➤ Wyświetlanie spisów połączeń

Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Telefon** → **Spis poł.**
- 2 Naciśnij klawisz [F1] → **Tryb widoku** → opcja sortowania rejestrów połączeń.
- 3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.



W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów.

Rozrywka

Muzyka

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3.

➤ Dodawanie plików muzycznych do urządzenia

Rozpocznij od przeniesienia plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

- Pobierz z Internetu przez sieć komórkową. ► s. 22
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies. ► s. 48
- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 52
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 48
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► s. 48

➤ Odtwarzanie muzyki


Po przeniesieniu plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki.
- 3 Wybierz plik muzyczny.


4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:




Cyfra	Funkcja
1	Wyświetlanie szczegółów pliku.
2	Ustawianie pliku jako ulubionego.
3	Regulacja głośności.
4	Przejdźcie do żądanego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
5	Włączenie trybu odtwarzania losowego.


Cyfra	Funkcja
6	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
7	Otwarcie listy muzyki.
8	Włączenie systemu dźwięku przestrzennego 5.1.
9	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie jednego pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
10	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
11	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję  , aby wznowić odtwarzanie.

› Tworzenie listy odtwarzania

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka** → **Playlisty**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → **Nowa lista odtwarzania**.
- 3 Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Gotowe**.
- 4 Wybierz opcję **Dodaj muzykę**.
- 5 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Podczas odtwarzania można dodać pliki do listy odtwarzania, naciskając klawisz [] → **Dodaj do listy odtwarzania**.

› Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → **Ustawienia**.
- 3 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3:

Opcja	Funkcja
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora.
Efekty	Wybór efektu dźwiękowego.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.

Music Hub

Można uzyskać dostęp do sklepu muzycznego online, a następnie wyszukiwać i kupować ulubione utwory. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.7digital.com.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Music Hub**.
- 2 Wybierz opcję **OK**, aby zaakceptować zastrzeżenie, jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy.
- 3 Wyszukuj utwory, odsłuchuj je i kupuj.

Aparat


Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli (3,2 megapiksela) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 720 x 480 pikseli.



- Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

Wykonywanie zdjęć

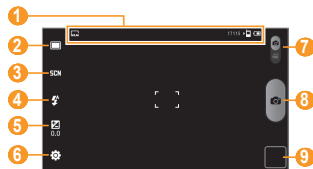

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.



Cyfra	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. <ul style="list-style-type: none">• : rozdzielczość• 17115 : liczba zdjęć, które można zrobić (na podstawie dostępnej pamięci)• : domyślna lokalizacja pamięci
2	Zmiana trybu robienia zdjęć.
3	Zmiana trybu scenerii.
4	Zmiana ustawień lampy błyskowej; można ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową lub ustawić aparat tak, aby w razie potrzeby automatycznie używał lampy błyskowej.
5	Dostosowanie wartości ekspozycji.
6	Zmiana ustawień aparatu.
7	Przełączenie na kamerę.
8	Robienie zdjęć.
9	Otwarcie przeglądarki obrazów do wyświetlenia zrobionych zdjęć.



- 4 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić zrobione zdjęcia.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej zdjęć.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję  lub . Można także powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustawiając dwa palce na ekranie i rozsuwając je (zsuń palce do siebie, aby pomniejszyć obraz) albo dotknij dwukrotnie ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie innym osobom, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dla kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.



➤ Robienie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia dla różnych scen. Wystarczy wybrać właściwy tryb dla warunków robienia zdjęć i fotografowanego obiektu. Na przykład podczas robienia zdjęć w nocy należy wybrać tryb nocny, korzystający z dłuższych czasów naświetlania.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → scenę.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.



➤ Robienie serii zdjęć

W urządzeniu można łatwo zrobić serię zdjęć ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się dzieci lub imprez sportowych.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Seria zdjęć**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Dotknij i przytrzymaj klawisza . Aparat będzie robić zdjęcia aż do zwolnienia klawisza migawki.



➤ Robienie zdjęć panoramicznych

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Panorama**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 6 Powoli przesunij telefon w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.
Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
- 7 Powtarzaj punkt 6, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.



➤ Robienie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i umożliwia uwiecznianie na zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
 - 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
 - 3 Wybierz opcję  → **Detekcja uśmiechu**.
 - 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
 - 5 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
 - 6 Wybierz opcję .
- Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

➤ Wykonywanie zdjęć przednim obiektywem

Korzystając z przedniego obiektywu aparatu, można w łatwy sposób sfotografować siebie.


- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Wybierz opcję  → **Autoportret**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

➤ Dostosowywanie ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję  → **Obraz**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
ISO	Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.


Przed wykonaniem zdjęcia wybierz opcję  → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:




Ustawienie	Funkcja
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.
Informacja o pozycji	Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji.  Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Dźwięk migawki	Powoduje wydawanie przez urządzenie dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.

Ustawienie	Funkcja
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ust.fabryczne	Resetowanie ustawień aparatu.

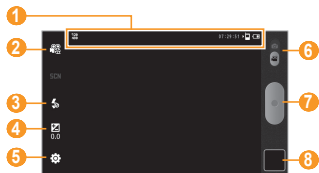

➤ Nagrywanie filmu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 3 Przesuń klawisz  w dół, aby przełączyć do trybu kamery.
- 4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.



Cyfra	Funkcja
1	<p>Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : rozdzielczość •  : długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci) •  : domyślna lokalizacja pamięci

Cyfra	Funkcja
2	Zmiana trybu nagrywania (w celu załączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
3	Zmiana ustawień lampy błyskowej.
4	Dostosowanie wartości ekspozycji.
5	Zmiana ustawień kamery.
6	Przełączenie do trybu aparatu.
7	Nagrywanie filmu.
8	Otwarcie przeglądarki obrazów do wyświetlenia nagranych filmów.

- 5 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
 - 6 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.
- Film jest zapisywany automatycznie.



Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską szybkością transferu danych, aparat może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić nagrane filmy.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej filmów.
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję **Odtwórz**.
- Aby przesłać film innym osobom, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.

➤ Dostosowywanie ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcję  → **Film**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.

Przed nagrywaniem filmu wybierz opcję  → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Nagrywanie z dźwiękiem	Określenie, czy będzie nagrywany dźwięk.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranych filmów.
Dźwięk migawki	Wybór, czy przy nagrywaniu filmu ma być słyszalny dźwięk migawki.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ust.fabryczne	Zerowanie ustawień kamery.


Odtwarzacz wideo

Dowiedz się, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Odtwarzacz wideo**.
- 2 Wybierz kategorię w górnej części ekranu.
- 3 Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.
- 4 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 5 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:






Cyfra	Funkcja
1	Regulacja głośności.
2	Ustawianie jasności wyświetlacza.
3	Przejdź do poprzedniego pliku.

Cyfry	Funkcja
4	Włączenie systemu dźwięku przestrzennego 5.1.
5	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
6	Dodanie zakładki w żądanym miejscu.
7	Przejsięcie do następnego pliku.
8	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję  , aby wznowić odtwarzanie.




Galeria

Dowiedz się, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

› Oglądanie zdjęć

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Galeria**.
 - 2 Wybierz katalog.
 - 3 Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję  lub  w prawym górnym rogu ekranu.
 - 4 Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.
-  Aby wydrukować zdjęcia za pomocą dołączonej drukarki, naciśnij klawisz [F3] → **Więcej** → **Drukuj**. Urządzenie jest zgodne tylko z drukarkami Samsung. Formaty plików do wydruku zależą od drukarki.

› Odtwarzanie filmów


- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Galeria**.
- 2 Wybierz katalog.
- 3 Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję  lub  w prawym górnym rogu ekranu.
- 4 Wybierz film wideo (z ikoną ) , który chcesz odtworzyć.
- 5 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
- 6 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych. ► s. 43

Informacje osobiste



Kontakty

Dowiedz się, w jaki sposób można zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. W kontaktach możesz zapisywać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, daty urodzin i inne informacje.

➤ Tworzenie kontaktu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeśli masz więcej niż jedno konto, wybierz to, do którego chcesz dodać kontakt.
- 4 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 5 Wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Telefon** → **Telefon**.
- 2 Wprowadź numer telefonu i wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję .
- 4 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeśli masz więcej niż jedno konto, wybierz to, do którego chcesz dodać kontakt.
- 5 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 6 Wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kontakt do pamięci.

➤ Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję wyszukiwania i wprowadź pierwsze litery szukanej nazwy.
- 3 Z listy kontaktów wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można użyć następujących opcji:


- Aby zadzwonić do kontaktu, wybierz numer telefonu i wybierz opcję **Połączenie** lub **Poł. wid.**
- Aby wysłać wiadomość, wybierz numer telefonu i wybierz opcję **Wiadomość**.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz adres e-mail.
- Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierz opcję **Edytuj**.
- Aby usunąć kontakt, wybierz opcję **Usuń**.

➤ Tworzenie wizytówki

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz [F1] → **Więcej** → **Mój profil**.
- 3 Wprowadź dane osobiste.
- 4 Wybierz opcję **Gotowe**.

➤ Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty** → **Grupy**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka dla grupy.

4 Wybierz opcję **Gotowe**.



Aby dodać lub edytować członków, naciśnij klawisz [F11] → **Edytuj członków grupy**.

› Kopiowanie lub przenoszenie kontaktów

Aby skopiować lub przenieść kontakty z karty SIM lub USIM do urządzenia:

1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.

2 Naciśnij klawisz [F11] → **Import / eksport** → **Importuj z karty SIM**.

3 Wybierz lokalizację pamięci.

Jeśli masz więcej niż jedno konto, wybierz to, do którego chcesz dodać kontakt.

4 Naciśnij klawisz [F11] → **Kopijuj do pamięci telefonu** lub **Przenieś do pamięci telefonu**.

5 Wybierz kontakty, które chcesz skopiować lub przenieść, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

Aby skopiować lub przenieść kontakty z urządzenia na kartę SIM lub USIM:

1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.

2 Naciśnij klawisz [F11] → **Import / eksport** → **Eksportuj na kartę SIM**.

3 Wybierz kontakty, które chcesz skopiować lub przenieść, a następnie wybierz opcję **Kopijuj** lub **Przenieś** → **Tak**.

› Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci do urządzenia:

1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.

2 Naciśnij klawisz [F11] → **Import / eksport** → **Importuj z karty pamięci**.

3 Wybierz lokalizację pamięci.

Jeśli masz więcej niż jedno konto, wybierz to, do którego chcesz dodać kontakt.

4 Wybierz opcję importowania pojedynczego piksu kontaktu, wielu plików kontaktów, a następnie wybierz opcję **OK**.

5 Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Aby eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci:

1 W trybie Menu wybierz opcję **Kontakty**.

2 Naciśnij klawisz [F11] → **Import / eksport** → **Eksportuj na kartę pamięci**.

3 Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

Kalendarz

Dowiedz się, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi czy miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

› Zmiana widoku kalendarza

1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.

2 Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.

- **Dzień:** podział dnia na godziny.
- **Tydzień:** harmonogram na bieżący tydzień.
- **Miesiąc:** bieżący miesiąc podzielony na dni.
- **Lista:** lista zaplanowanych spotkań.

› Tworzenie zdarzenia

1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.

2 Wybierz opcję

3 Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić dzisiejszy harmonogram:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz opcję **Dzisiaj**.
- 3 Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę w kalendarzu.
Aby przenieść się do określonego dnia wpisując datę ręcznie, naciśnij klawisz [F1] → **Idź do**, wprowadź datę wybierając klawisz + lub -, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.
- 3 Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.



Można wysłać zdarzenie innym użytkownikom, wybierając opcję **Wyślij przez** → opcję.

Wyłączanie alarmu zdarzenia

W przypadku ustawienia alarmu dla zdarzenia zostanie on włączony o określonej godzinie. Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Drzemka dla wszystkich** lub **Porzuć wszystko**.

Notatka

Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

Tworzenie notatki

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję
- 3 Wprowadź tekst notatki.
- 4 Wybierz opcję **Gotowe**.

Wyświetlanie notatek

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.



- Można wysłać notatkę do innych użytkowników, naciskając klawisz [F1] → **Wyślij przez** → opcja.
- Aby wydrukować notatkę za pomocą dołączonej drukarki, naciśnij klawisz [F1] → **Drukuj**. Urządzenie jest zgodne tylko z drukarkami Samsung.


Komunikacja

Połączenia z komputerem

Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla do przesyłania danych z użyciem różnych trybów połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia synchronizowanie plików z programem Windows Media Player, bezpośredni transfer danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.


➤ Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie WWW firmy Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [].
- 3 Za pomocą kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w urządzeniu z komputerem PC.
- 4 Uruchom program Samsung Kies, a następnie użyj połączenia bezprzewodowego lub skopiuj dane i pliki.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

➤ Synchronizacja z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

- 1 W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
- 2 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [].

- 3 Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.


- 4 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
- 5 Zmień lub wprowadź nazwę swojego urządzenia w oknie podręcznym (jeżeli jest to konieczne).
- 6 Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
- 7 Uruchom synchronizację.

➤ Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. Po włożeniu do urządzenia karty pamięci można również uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.



Katalog plików karty pamięci pojawi się jako dysk wymienny, niezależny od pamięci wewnętrznej.

- 1 Jeżeli chcesz przysyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.
- 2 W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
- 3 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [].

4 Za pomocą kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w urządzeniu z komputerem PC.

5 Po uzyskaniu połączenia wybierz opcję **Podłącz**.

6 Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.

7 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

8 Po zakończeniu wybierz opcję **Wyłącz**.



Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję bezpiecznego odłączania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłania danych od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub uszkodzenia karty pamięci.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości urządzenia do łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN) zgodne z normami IEEE 802.11 a/b/g/n i łączyć się z nimi.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępowe łączności bezprzewodowej.



Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

Włączanie funkcji WLAN

1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.

2 Wybierz opcję **Wi-Fi**, aby włączyć funkcję sieci WLAN.



Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, włączaj funkcję sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.

Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.

2 Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.

3 Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).

4 Wybierz opcję **Połącz**.

Ręczne dodawanie sieci WLAN

1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.

2 Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.

3 Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.

4 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Łączenie się z siecią WLAN przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Można nawiązać połączenie z siecią z zabezpieczeniami przy użyciu przycisku WPS lub kodu PIN WPS. Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu przycisku WPS:

1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Połączenie przycisku WPS**.

2 W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na punktem dostępowym.

Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu kodu PIN WPS:

1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.

2 Wybierz sieć wskazywaną ikoną WPS i wybierz opcję **WPS PIN**.

3 Wprowadź kod PIN w punkcie dostępu i naciśnij przycisk uruchomienia.

Router Wi-Fi

Można ustawić urządzenie jako punkt dostępu sieci bezprzewodowej dla komputerów i innych urządzeń, dzięki udostępnianiu połączenia sieci telefonii komórkowej telefonu za pomocą funkcji WLAN.

➤ Uaktywnienie funkcji routera Wi-Fi

1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Router Wi-Fi**.

2 Wybierz opcję **Router Wi-Fi**, aby uaktywnić funkcję mobilnego punktu dostępu.

3 Wybierz opcję **Ustawienia routera Wi-Fi**, aby dostosować funkcję routera Wi-Fi:

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.
Bezpieczeństwo	Wyświetlanie i edycja klucza sieciowego w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci.
Ukryj urządzenie	Uniemożliwianie wykrycia urządzenia przez inne urządzenia.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

5 Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę Twojego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią.

Udostępnianie połączenia przez USB

Można ustawić urządzenie jako bezprzewodowy modem dla komputerów i udostępniać połączenie sieci telefonii komórkowej telefonu za pomocą połączenia USB.

1 Za pomocą kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w urządzeniu z komputerem PC.

2 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udost. poł. internetowego**.

- 3 Wybierz opcję **Udost. poł. przez USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia przez USB.
- Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerowi.
- Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Udost. poł. przez USB**.



Metody udostępniania połączenia sieciowego mogą być różne w różnych systemach operacyjnych.

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu z możliwością wymiany informacji na odległość około 10 metrów, bez konieczności fizycznego kontaktu.

Rozsyłanie informacji za pomocą technologii Bluetooth nie wymaga ustawiania urządzeń w jednej linii. Jeżeli urządzenia znajdują się w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy znajdują się w różnych pomieszczeniach.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth**.
- 2 Wybierz opcję **Bluetooth**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi


- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj urządzenia**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN pomiędzy Twoim a drugim urządzeniem.

Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli kojarzenie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

➤ Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny z odpowiedniej aplikacji lub z folderu **Moje pliki**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → **Wyślij wizytówkę przez, Udostępn.** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
- 3 Wyszukaj i skojarz urządzenie Bluetooth.

➤ Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Widoczny**.
Przez 120 sekund telefon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- 2 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
- 3 Wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).
Odebrane dane są zapisywane w folderze bluetooth.

AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne pomiędzy urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.


Najpierw należy aktywować funkcję WLAN i dodać profil WLAN. ► s. 49

➤ Dostosowanie ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediiów.




Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **AllShare**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → **Ustawienia**.
- 3 Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować funkcję DLNA:

Opcja	Funkcja
Nazwa serwera multimediiów	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediiów.
Udostępniaj pliki multimedialne	Włączanie udostępniania filmów wideo, zdjęć lub nagrań muzycznych innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Punkt dostępu	Wybieranie profilu połączenia używanego w przypadku połączeń DLNA.
Prześlij z innych urządzeń	Określanie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.
Domyślna pamięć	Wybieranie lokalizacji pamięci dla zapisywania pobranych plików multimedialnych.

➤ Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **AllShare**.
Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
 - 2 Wybierz urządzenie jako serwer multimedialny zawierający pliki multimedialne w sekcji **Wyszukaj serwer**.
 - 3 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne w sekcji **Wyszukaj urządzenia do odtwarzania**.
 - 4 Wybierz opcję **Dalej**.
 - 5 Wybierz kategorię multimedialną → plik.
 - 6 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.
-  Odtwarzanie może być buforowane w zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Dowiedz się, jak skorzystać z usług lokalizacji.

Aby odbierany sygnał GPS był silny, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych lub wewnątrz budynków
- przy złych warunkach pogodowych
- w pobliżu pól magnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego



Nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej lub zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami przy korzystaniu z funkcji GPS.



Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.

➤ Włączenie usług lokalizacji

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, należy mieć aktywne usługi lokalizacji.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
- 2 Dostosuj następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
Użyj sygnału GPS	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.


Połączenia z telewizorem (tryb wyjścia TV)

Zapoznaj się z informacjami na temat podłączania telewizora i wyświetlania interfejsu urządzenia na jego ekranie.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyjście TV**.
- 2 Wybierz opcję **System TV**.
- 3 Wybierz system kodowania obrazu zgodnie z regionem.

Opcja	Funkcja
PAL	Anglia, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Włochy
NTSC	Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Stany Zjednoczone, Tajwan

- 4 Sprawdź, czy odbiornik telewizyjny jest włączony i podłącz urządzenie za pomocą kabla wyjścia telewizyjnego.
Dopasuj kolory na końcu kabla wyjścia telewizyjnego do kolorów na gniazdach A/V odbiornika telewizyjnego.
- 5 Przełącz telewizor w tryb wejścia zewnętrznego.
Na ekranie telewizora pojawi się interfejs urządzenia.
 - Pliki mogą nie być poprawnie wyświetlane ze względu na różnice w systemach wideo lub jakości obrazu na ekranie telewizora.
 - Zestaw słuchawkowy Bluetooth nie działa w trybie wyjścia TV.

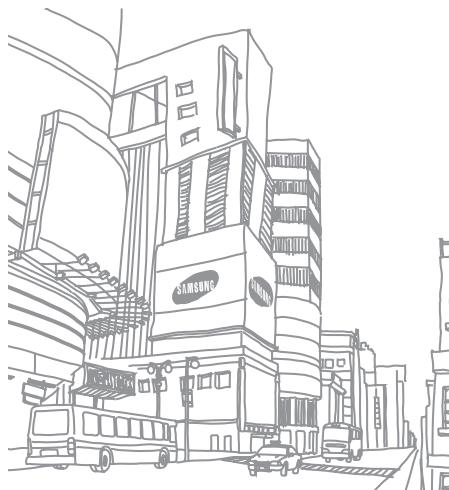





Narzędzia

eBook

Dowiedz się, jak otwierać i czytać pliki książek.

› Czytanie książek

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **eBook**.
- 2 Wybierz książkę z półki.
- 3 Podczas czytania książki można korzystać z następujących opcji:
 - Aby zmieniać strony, przeciągaj palec w lewo lub w prawo lub dotknij ekranu w obszarze lewego lub prawego marginesu strony.
 - Aby wyświetlić spis treści, zakładki lub zaznaczone miejsca, wybierz opcję .
 - Aby dostosować ustawienia czcionek, jasność i motyw, wybierz opcję .
 - Aby wyświetlić szczegóły książki, wybierz opcję .
 - Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony, wybierz opcję .
 - Aby zaznaczyć tekst, dotknij i przytrzymaj słowo i wybierz opcję **Podświetlenie** z menu podręcznego.

› Wyszukiwanie wyrazów w słowniku

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **eBook**.
- 2 Otwórz książkę.
- 3 Dotknij i przytrzymaj słowo. Po zdjęciu palca z ekranu zostanie wyświetlona ikona lupy.
- 4 Wybierz opcję **Słownik** z menu podręcznego.

› Importowanie plików książek

Można importować pliki książek (w formacie epub) z karty pamięci.




- Pliki książek muszą być zapisane na karcie pamięci.
- Pliki książek z zabezpieczeniami DRM nie są obsługiwane.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **eBook**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → **Importuj**.
- 3 Wybierz pliki książek do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

ThinkFree Office

Dowiedz się, jak tworzyć i wyświetlać pliki dokumentów przy użyciu telefonu. Jeżeli dysponujesz kontem usług sieci WWW ThinkFree, możesz zarządzać dokumentami w trybie online. Ta aplikacja obsługuje pliki w następujących formatach: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Tworzenie nowego dokumentu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **ThinkFree Office**.
- 2 Wybierz opcję **Akceptuję**, aby zaakceptować umowę użytkownika, jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy.
- 3 Wybierz opcję **Uaktywnij teraz** → **Zamknij**, aby uaktywnić aplikację ThinkFree Office.
- 4 Wybierz opcję **Moje dokumenty**.
- 5 Naciśnij klawisz [] → **Nowy** → typ dokumentu.
- 6 Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz opcję **OK**.

7 Wprowadź zawartość dokumentu przy użyciu narzędzi w prawej górnej części ekranu.

8 Po zakończeniu dotknij wybierz opcję  na pasku narzędzi.

➤ Wyświetlanie i edytowanie dokumentu w urządzeniu

1 W trybie Menu wybierz opcję **ThinkFree Office**.

2 Wybierz opcję **Moje dokumenty** → dokument.

3 Wybierz typ kodowania tekstu (jeżeli jest to konieczne).

4 Wyświetl i edytuj dokument zgodnie z wymaganiami.

- Aby powiększać i zmniejszać obraz, użyj dwóch palców do zmiany współczynnika powiększenia. W tym celu ustaw dwa palce na ekranie i powoli je dosuń lub odsuń.
- Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij klawisz [≡] → **Znajdź**.

5 Po zakończeniu edycji zapisz dokument.

➤ Zarządzanie dokumentami online

1 W trybie Menu wybierz opcję **ThinkFree Office**.

2 Wybierz opcję **Online**.

3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.

4 Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych w urządzeniu i na karcie pamięci.


➤ Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	bmp, gif, jpg, png
Film	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Muzyka	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, w zależności od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu w trakcie oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.

› Otwarcie pliku

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Wybierz menu rozwijane **Nazwa**, a następnie wybierz opcję sortowania listy plików.
- 3 Wybierz katalog.
Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz opcję .
- 4 Wybierz plik do otwarcia.

› Tworzenie folderu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Nowy katalog**.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz opcję **Gotowe**.

› Kopiowanie lub wycinanie plików

- 1 W trybie Menu opcję **Moje pliki** → **Wybierz**.
- 2 Wybierz pliki lub foldery do skopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybierz opcję **Kopiuj** lub **Wytnij**.
- 4 Zlokalizuj folder i wybierz opcję **Wklej**.

› Usuwanie plików

- 1 W trybie Menu opcję **Moje pliki** → **Wybierz**.
- 2 Wybierz foldery lub pliki do usunięcia.
- 3 Wybierz opcję **Usuń** → **Usuń**.

Ramka cyfrowa

Można użyć urządzenia jak ramki cyfrowej i wyświetlać zegar, pokaz slajdów lub odtwarzać pliki muzyczne.

› Wyświetlanie zegara

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ramka cyfrowa**.
- 2 Dotknij ekranu, aby wyświetlić ikony.
- 3 Wybierz opcję **Zegar**.
- 4 Naciśnij klawisz [≡] → **Styl zegara**, aby zmienić styl zegara.
- 5 Wybierz zegar i wybierz opcję **OK**.

› Wyświetlanie pokazu slajdów

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ramka cyfrowa**.
- 2 Dotknij ekranu, aby wyświetlić ikony.
- 3 Wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
- 4 Naciśnij klawisz [≡] → **Dodaj do pok. slajdów**.
- 5 Wybierz foldery i wybierz opcję **OK**.



Aby zmienić efekt pokazu slajdów, naciśnij klawisz [≡] → **Efekty pokazu slajdów**.


› Odtwarzanie plików muzycznych

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ramka cyfrowa**.
- 2 Dotknij ekranu, aby wyświetlić ikony.
- 3 Wybierz opcję **Muzyka** → plik muzyczny.

Budzik

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i sterowaniu alarmami, dotyczącymi ważnych zdarzeń.

› Ustawianie nowego alarmu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Budzik**.
- 2 Wybierz opcję  lub naciśnij klawisz [≡] → **Dodaj alarm**.
- 3 Wprowadź szczegóły alarmu.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Wybierz opcję **Porzuć**, aby wyłączyć alarm.
- Wybierz opcję **Drzemka**, aby wyłączyć alarm na okres drzemki.

› Usuwanie alarmu

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Budzik**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Usuń alarm**.
- 3 Wybierz alarmy przeznaczone do usunięcia.
- 4 Wybierz opcję **Usuń**.



Można usuwać lub wyłączać alarmy, dotykając i przytrzymując alarm oraz wybierając opcję **Usuń alarm** lub **Wyłącz alarm**.

› Zmiana stylu zegara

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Budzik**.
- 2 Dotknij obrazu zegara.
- 3 Przewiń w lewo lub w prawo na dole ekranu.
- 4 Wybierz opcję **Ustaw styl zegara**.




Menedżer zadań

Za pomocą Menedżera zadań można wyświetlić obecnie uruchomione aplikacje, rozmiar pakietów aplikacji, informacje o pamięci oraz monitorować wykorzystanie pamięci RAM.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Menedżer zadań**.
- 2 Dostępne są następujące opcje:
 - **Aktywne:** Wyświetla listę wszystkich aplikacji uruchomionych w danym momencie na urządzeniu.
 - **Pakiety:** Wyświetla rozmiar pakietów aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.
 - **Pamięć:** Sprawdzenie ilości pamięci RAM i zarządzanie nią.
 - **Status:** Wyświetla ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie.
 - **Pomoc:** Wyświetla informacje pomocy dotyczące wydłużania czasu pracy baterii.


Czas na świecie


Dowiedz się, jak wyświetlić czas w innym regionie.

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Czas na świecie**.
 - 2 Wybierz opcję  lub naciśnij klawisz [F11] → **Dodaj miasto**.
 - 3 Wprowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.
Aby wybrać miasto z widoku mapy świata, wybierz opcję .
 - 4 Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz kroki 2–3.
-  Aby zastosować czas letni w odniesieniu do zegarów, naciśnij klawisz [F11] → **Ustawienia czasu letniego**. Po dotknięciu zegara bieżąca godzina jest przesuwana do przodu o 1 lub 2 godziny.

Szukanie głosowe

Dowiedz się, jak głosowo wyszukiwać informacje w Internecie.

-  Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych usługodawców.
- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Szukanie głosowe**.
 - 2 Wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu.
Urządzenie wyszuka informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

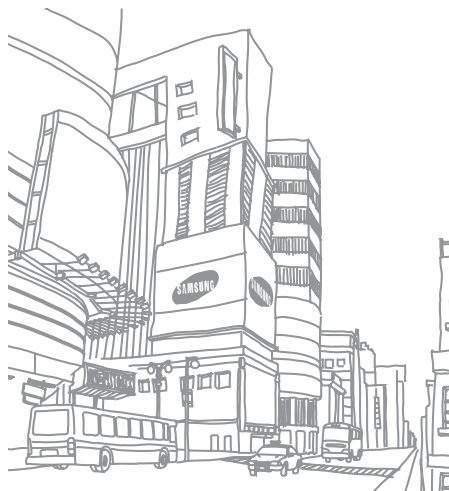

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

- 1 W trybie Menu wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Komunikacja

Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN. ► s. 49
- **Powiadomienie z sieci:** konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Połączenie przycisku WPS:** łączenie się z siecią WLAN przy użyciu przycisku punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Dodaj sieć Wi-Fi:** ręczne dodawanie punktów dostępowych sieci WLAN.

› Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** można włączyć funkcję mobilnego punktu dostępu, umożliwiając udostępnienie połączenia sieci telefonii komórkowej urządzenia komputerom i innym urządzeniom przez funkcję WLAN. ► s. 50
- **Ustawienia routera Wi-Fi:** zmiana ustawień w celu dostosowania funkcji routera Wi-Fi.

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► s. 51
- **Nazwa urządzenia:** określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Widoczny:** urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj urządzenia:** wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

› Udost. poł. internetowego

- **Udost. poł. przez USB:** włączenie funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB, co umożliwia udostępnianie połączenia komórkowego komputerom. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni funkcję bezprzewodowego modemu dla komputera. ► s. 50
- **Pomoc:** informacje na temat tej funkcji.

› Ustawienia sieci VPN

Konfiguracja wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i zarządzanie nimi.

› Sieci telefonii komórkowej

- **Użyj danych pakietowych:** ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.

- **Roaming danych:** łączenie się urządzenia z innymi sieciami, kiedy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu:** określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci:** wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

› Ustawienia USB

Po podłączeniu urządzenia do komputera można włączyć różne tryby połączenia USB. ► s. 48

› Synchronizuj

Konfiguracja profili synchronizacji i synchronizowanie danych z urządzenia z podanym serwerem WWW.

Ustawienia połączeń

Dostosowywanie ustawień funkcji połączeń.

› Numery FDN

- **Włącz FDN:** aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 — dostarczony razem z kartą SIM lub USIM — i ponownie uruchomić urządzenie.
- **Zmień PIN2:** zmiana kodu PIN2, chroniącego podstawowy kod PIN. Jeśli karta SIM lub USIM jest zablokowana, wtedy opcja menu zmienia się na **Odblokuj kod PIN2**.
- **Lista FDN:** konfigurowanie listy kontaktów do wybierania ustalonego.

› Poczta głosowa

można wybrać dostawcę usługi poczty głosowej — operatora własnej sieci lub dowolnego innego.

› Numer poczty głosowej

Wprowadzenie numeru umożliwiającego dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od usługodawcy.

› Połączenie wideo

- **Obraz standardowy:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Pokaż mnie:** określanie, czy urządzenie ma wyświetlać rozmówcy obraz na żywo czy obraz standardowy.
- **Opcje po błędzie połączenia:** określenie, czy urządzenie ma spróbować nawiązać połączenie głosowe, jeżeli nie powiodło się nawiązanie połączenia wideo.
- **Przesyłanie połączeń wideo:** przekazywanie przychodzących połączeń wideo na inny numer.

› Przekazywanie połączeń

Przekazywanie przychodzących połączeń wideo na inny numer.

› Odbieranie połączenia

- **Tryb odbierania:** ustawienie urządzenia, aby odbierało połączenia automatycznie po określonym czasie.
- **Autom. odpowiedź:** definiowanie czasu, po którym urządzenie automatycznie odbierze połączenie.

» Autom. odrzucanie

Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego odrzucania i określanie listy dzwoniących, których połączenia będą odrzucane automatycznie.

» Odrzuć poł. z SMS

Edycja wiadomości, która jest wysyłana do dzwoniącego po odrzuceniu połączenia.

» Dodatkowe ustawienia

- **Identyfikator rozmówcy:** wyświetlanie identyfikacji rozmówcy w połączeniach wychodzących.
- **Poł. oczekujące:** uaktywnianie obsługi połączeń oczekujących w trakcie innego połączenia.

Dźwięki

Zmień ustawienia różnych dźwięków urządzenia.

- **Tryb cichy:** włączenie trybu cichego poprzez wyciszenie wszystkich dźwięków z wyjątkiem multimedii i dzwonek.
- **Wibracja:** określanie, kiedy urządzenie ma wibrować.
- **Głośność:** dostosowywanie poziomu głośności dzwonek, muzyki i wideo, alarmów, dźwięków telefonu i powiadomień.
- **Dzwonek telefonu:** wybieranie dźwięku dzwonka informującego o połączeniach przychodzących.
- **Dzwonek poł. wideo:** wybieranie dźwięku dzwonka, informującego o przychodzących połączeniach wideo.
- **Dzwonek powiadomienia:** wybieranie dźwięku dzwonka informującego o różnych zdarzeniach, np. wiadomościach przychodzących i połączeniach nieodebranych.

- **Dźwięki przy dotykaniu klawiszy:** ustawianie dźwięku informującego o naciśnięciu klawiszy telefonu na ekranie wybierania.
- **Dźwięki przy wybieraniu:** odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu:** ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa:** konfigurowanie telefonu do sygnalizowania wibracjami dotykania klawiszy.
- **Intensywność wibracji:** dostosowanie intensywności wibracji dotykowych.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Styl czcionki:** zmiana typu czcionki dla wyświetlanego tekstu. Można pobrać czcionki ze strony Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
- **Jasność:** konfigurowanie jasności wyświetlacza.
- **Gęstość koloru białego:** dostosowanie gęstości koloru dla odcieni bieli.
- **Gęstość koloru czarnego:** dostosowanie gęstości koloru dla czerni w celu zwiększenia głębi obrazu.
- **Nasycenie:** dostosowanie nasycenia kolorów.
- **Animacja:** ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.
- **Wygaszanie ekranu:** konfigurowanie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Tryb oszczędzania energii:** uaktywnienie trybu oszczędzania energii. W tym trybie urządzenie oszczędza energię, dostosowując balans bieli na wyświetlaczu i poziom jasności ekranu.
- **Wyjście TV:** wybór systemu kodowania TV w celu prawidłowego podłączenia do niego urządzenia. ► s. 54

Lokalizacja i zabezpieczenia

Zmień ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM oraz funkcji GPS.

- **Użyj sieci bezprzew.:** ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/ lub sieci telefonii komórkowej.
- **Użyj sygnału GPS:** ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Ustawianie blokady ekranu:** ustawianie kodu zabezpieczającego. Jeśli wymagana jest zmiana kodu bezpieczeństwa, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
 - **Brak:** wyłączenie blokady ekranu.
 - **Symbol:** ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
 - **PIN:** ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.
 - **Hasło:** ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
 - **Zablokuj kartę SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
 - **Zmień kod PIN karty SIM:** zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła:** ze względu na bezpieczeństwo urządzenie domyślnie wyświetla hasło przy użyciu symbolu •. Ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywiście wprowadzanych znaków.
- **Wybierz administr. urządzenia:** wyświetlanie danych administratorów aplikacji zainstalowanych w telefonie. Administratorów urządzenia można aktywować w celu zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Użyj bezpiecznych poświadczeń:** aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i poświadczeń.

- **Zainstaluj zaszyfrowane certyfikaty z karty pamięci:** instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Ustaw hasło:** utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Wyczyść przechowywanie:** usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Zmień ustawienia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła:** wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, można pobierać aplikacje wyłącznie z Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami:** otwieranie listy aplikacji zainstalowanych w telefonie i sprawdzanie informacji o aplikacji. Można także wyświetlić aktualnie uruchomione aplikacje lub aplikacje przechowywane na karcie pamięci.
- **Uruchomione usługi:** wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.
- **Programowanie:**
 - **Debugowanie USB:** podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
 - **Pozostań w stanie czuwania:** ustawianie podświetlania ekranu podczas ładowania baterii.
 - **Pozorowane położenie:** Zezwolenie na symulację lokalizacji i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
- **Samsung Apps:** wybór połączenia sieciowego (Wi-Fi lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego na pobieranie powiadomień o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.

Konta i synchronizacja

Zmień ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji lub zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle:** Ustawienie to umożliwia korzystanie z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Autosynchronizacja:** ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Prywatność

- **Zapamiętaj ustawienia:** wykonywanie kopii zapasowych urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Automatyczne przywracanie:** ustawianie przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich w urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie ustawień i przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych.

Karta SD i pamięć telefonu

Sprawdź stan pamięci kart i urządzenia oraz sformatuj pamięć zewnętrzną lub wewnętrzną.

Szukaj

Zmień ustawienia wyszukiwarki Google.

- **Ustawienia wyszukiwarki Google:**
 - **Pokazuj sugestie w sieci:** ustawianie wyświetlania sugestii podczas wprowadzania słowa kluczowego.
 - **Udostępnij dla Google:** ustawianie używania bieżącej lokalizacji dla wyszukiwarki Google i innych usług Google.
 - **Historia wyszukiwania:** konfiguracja urządzenia do wyświetlania historii wyszukiwania Twojego konta Google.
 - **Zarządzaj historią wyszukiwania:** zarządzanie historią wyszukiwania Twojego konta Google.
- **Przeszukiwane elementy:** wybór typów elementów, które będą uwzględniane podczas wyszukiwania.
- **Wyczyść skróty:** czyszczenie informacji z ostatnich sesji wyszukiwania.

Ustawienia lokalne i tekst

Zmień ustawienia wprowadzania tekstu.

› Wybierz ustawienia lokalne

Wybierz wersję językową wszystkich menu i aplikacji.

› Wybierz metodę wprowadzania

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

› Program Swype

- **Język:** wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.



Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków.

- **Przewidywanie słów:** konfiguracja urządzenia do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i wyświetlania sugestii.
- **Komunikaty audio:** ustawienie powiadomienia, gdy nie ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia po dwukrotnym dotknięciu słowa.
- **Wibruj przy nac.:** konfiguracja urządzenia do sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.
- **Włącz wskaźnik porad:** ustawianie alarmu, który zwraca uwagę na dostępność informacji szybkiej pomocy poprzez włączenie migającego sygnalizatora wskazówki.
- **Aut. wpraw. spacji:** konfiguracja urządzenia do automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
- **Autom. kapitalizacja:** ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.
- **Pokaż całą ścieżkę:** określanie, jak długo ślad przeciągania będzie widoczny na klawiaturze.
- **Okno wyboru słowa:** określenie, jak często będzie wyświetlana lista wyrazów.
- **Szybkość a dokładność:** konfiguracja zależności między szybkością i precyzją.
- **Pomoc:** dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Swype.
- **Samouczek:** porady dotyczące szybkiego wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Wersja:** wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

› Klawiatura Samsung

- **Język wprowadzania:** wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.



Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków.

- **Słownik T9:** uaktywnienie trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.
- **Zaawansowane ust. T9:** włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, korygowanie lub zastępowanie i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Automatyczna kropka:** ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter:** ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.
- **Czułość mikrofonu:** włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu klawiatury Samsung.
- **Samouczek:** dowiedz się, jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatury Samsung.

Synteza mowy

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

› Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język:** wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **Filtr SafeSearch:** włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażen i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

› Ustawienia syntezy mowy

- **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie nagrania przykładowego odczytanego na głos tekstu. Instalacja danych głosowych w celu korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Zawsze używaj moich ustawień:** konfiguracja urządzenia do korzystania z ustawień określonych w aplikacjach zamiast ustawień domyślnych.
- **Mechanizm domyślny:** ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu:** pobranie i instalacja danych głosowych dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia:** wybierz szybkość dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język:** wybierz język funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Mechanizmy:** wyświetlanie mechanizmów zamiany tekstu na mowę pobranych z serwisu Android Market

Dostępność

Zmień ustawienia funkcji ułatwień dostępu.

- **Dostępność:** włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Usługi dostępności:** wybierz aplikację ułatwień dostępu. Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że aplikacje ułatwień dostępu zostały pobrane do urządzenia.
- **Kl. zasilania kończy poł:** ustawianie kończenia połączeń po naciśnięciu [⓪].

Data i godzina

Przejdź do poniższych ustawień, aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie:

- **Automatyczny:** Automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową:** Ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Ustawianie czasu:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Używaj formatu 24-godzinnego:** ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** wybór formatu daty.

O telefonie

Wyświetl informacje dotyczące typu, stanu i użytkowania urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów::

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM .
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Urządzenie wyświetla komunikat „Usługa niedostępna” lub „Błąd sieci”

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie wciąż reaguje na polecenia, jednak program się zawiesił, należy zamknąć program przy użyciu menedżera zadań. Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] przez 8–10 sekund. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione w sposób automatyczny.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj procedurę przywrócenia ustawień fabrycznych. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Zresetuj telefon** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię.
- Wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.

- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy kabel do przesyłania danych, z którego korzystasz, jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzeń do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piecze i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przeostrożenie: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.

- Korzystać z urzędzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmożenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapyłonym, brudnym otoczeniu

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochylonych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 45°C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od -20°C do 45°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnij się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwac baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie malować urządzenia.

Farba może zablokować ruchome części i przeszkadzać w normalnej pracy. W przypadku reakcji uczuleniowej w kontakcie z metalowymi lub lakierowanymi częściami urządzenia należy zaprzestać jego użytkowania i zasięgnąć porady lekarza.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odlamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwanego poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuffiania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 1,07 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymagającą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, zakładającą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.



Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi emisji sygnałów o częstotliwościach radiowych podczas przenoszenia lub używania blisko ciała produkt powinien znajdować się 5 mm od ciała.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne

i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Zastosowanej w niniejszym produkcie baterii do wielokrotnego ładowania nie można wymieniać samodzielnie. W sprawie jej wymiany należy skontaktować się z usługodawcą.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiegokolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZĘKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przysyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględna trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy

- dezaktywacja 58
- tworzenie 58
- wyłączanie 58

aparat

- dostosowywanie ustawień aparatu 41
- dostosowywanie ustawień kamery 43
- nagrywanie filmów 42
- robienie zdjęć 39

blokada PIN 19

Bluetooth

- odbieranie danych 52
- włączanie 51
- wysyłanie danych 52
- wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniami 51

DLNA 52

- patrz DLNA

ebook

- czytanie 25, 55
- importowanie 55
- pobieranie 25

ekran dotykowy

- blokowanie 15
- korzystanie 15

ekran menu

- dostęp 17
- organizowanie 17

ekran trybu oczekiwania

- dodawanie elementów 16
- przesuwanie elementów 17
- usuwanie elementów 17

e-mail

- konfigurowanie kont 31
- wyświetlanie 31
- wysyłanie 31

filmy

- odtworzenie 43, 44
- robienie 42

galeria

- odtworzenie filmów 44
- wyświetlanie zdjęć 44

godzina i data, ustawianie 18

Google Mail 30

Google Talk 32

Internet

- zobacz przeglądarka WWW

jasność, wyświetlacz 18

język 64

kalendarz

- tworzenie zdarzeń 47
- wyświetlanie zdarzeń 47

Karta SIM

- blokowanie 19

karta USIM

- blokowanie 19

kody dostępu 67

kontakty

- importowanie lub eksportowanie 46
- kopiowanie 46
- tworzenie 45

książka telefoniczna

- tworzenie grup 45
- tworzenie kontaktów 45
- wyszukiwanie kontaktów 45

Mapy Google 28

market 26

menedżer plików

- kopiowanie lub wycinanie plików 57
- obsługiwane formaty plików 56
- otwieranie plików 57
- usuwanie plików 57

menedżer zadań 58

notatki

- tworzenie 47
- wyświetlanie 47

notatki tekstowe 47

odtwarzacz MP3

- dodawanie plików 37
- odtworzenie muzyki 37
- tworzenie list odtwarzania 38

odtwarzacz wideo 43, 44

poczta głosowa 33

podsumowanie dnia 27

połączenia

- Bluetooth 51
- DLNA 52
- komputer 48
- konferencyjne 35
- korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 35
- korzystanie z opcji podczas połączeń wideo 35

nawiązywanie 34

- numery międzynarodowe 34
- oczekujące 36
- odbieranie 34
- odrzućcie 34
- przekazywanie 36
- spis połączeń 36
- WLAN 49
- wyświetlanie nieodebranych 35

połączenia głosowe

- korzystanie z opcji 35
- nawiązywanie 34
- odbieranie 34

połączenia wideo

- korzystanie z opcji 35
- nawiązywanie 34
- odbieranie 34

połączenia z komputerem

- pamięć masowa 48
- Samsung Kies 48
- Windows Media Player 48

połączenie oczekujące 36

przeglądarka WWW

- dodawanie kanału RSS 24
- dodawanie zakładek 24
- głosowe wyszukiwanie informacji 23
- otwieranie wielu stron 23
- przeglądanie stron internetowych 22

przekazywanie połączeń 36

ramka cyfrowa 57

Router Wi-Fi 50

Samsung Kies 48

Serwis Samsung Apps 25

Serwis YouTube

- oglądanie filmów 26
- przekazywanie filmów 27

spis połączeń 36

synchronizacja 48

ThinkFree Office 55

tryb cichej pracy 12

tryb wybierania ustalonego 36

Tryb wyjścia TV 54

Ukryj urządzenie 50

urządzenie

- dostosowywanie 18
- ikony wskaźników 13
- klawisze 13
- panel skrótów klawiszowych 17
- ustawienia 60
- włączanie lub wyłączanie 12
- wygląd 12

ustawienia

- aplikacje 63
- data i godzina 66
- dostępność 66
- Karta SD i pamięć telefonu 64
- komunikacja 60
- konta i synchronizacja 64
- lokalizacja i zabezpieczenia 63
- prywatność 64
- ustawienia lokalne i tekst 64
- ustawienia połączeń 61
- wyszukiwanie 64
- zamiana tekstu na mowę 66

wiadomości

- dostęp do poczty głosowej 33
- konfigurowanie kont e-mail 31
- wysyłanie wiadomości e-mail 31
- wysyłanie wiadomości MMS 33
- wysyłanie wiadomości SMS 32

wiadomości multimedialne

- wyświetlanie 33
- wysyłanie 33

wiadomości tekstowe

- wyświetlanie 33
- wysyłanie 32

Windows Media Player 48

WLAN

- przy użyciu punktu dostępu WPS 50
- szukanie sieci i łączenie się z nimi 49
- włączanie 49

wprowadzanie tekstu 20

wyszukiwanie głosowe 59

zdjęcia

- robienie 39
- robienie panoram 40
- robienie serii 40
- robienie w trybie detekcji uśmiechu 41
- robienie zdjęć przy użyciu różnych scen 40
- wykonywanie zdjęć przednim obiektywem 41
- wyświetlanie 44

zegar czasu na świecie 59

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-P1000

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	IEC 62209-2 : 2010
	Zalecenie Rady 1999/519/WE
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
	EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168!

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24

(miejsce i data wystawienia)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung.

Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (www.samsungmobile.pl lub www.samsungmobile.com) i zainstaluj ją na komputerze.
2. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
3. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.